取扱説明書

MASSIVE

デジタルステレオアンプ　Micro Voxer OE-D5

弊社製品をお買い求めいただきまして
まことにありがとうございます。

安全上のご注意　（必ずお守りください）

●ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上の注意」と取扱に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、必ず保管してください。

強制：万一異常が起きたら

●異常な発熱がある､変なにおいがする､煙が出ているなどの異常が起きたら使用をやめ、販売させて頂いた担当窓口までご連絡ください。

分解禁止

絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。

注意

ＴＶやステレオ等のスピーカ出力端子から
各入力端子への接続は行わないでください。

禁止

本機は精密な電子機器です。
衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。

禁止

４Ω未満のスピーカを接続しないで下さい。

お 願 い

過出力ＬＥＤが常に点灯している状態での使用は行わないでください。

■ 図記号について

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。	**禁止** この表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。	**強制** この表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。
	お 願 い 安全に使用していただくために理解していただきたい内容です。

製　品　仕　様

製　品　名	Micro Voxer OE-D5	入力感度インピーダンス	ＡＵＸ（入力1）：185mV/470 Ω
電　源　電　圧	ＤＣ12Ｖ 付属ＡＣアダプター使用		ライン入力（入力2）：185mV/10ｋΩ
定　格　出　力	5Ｗ＋5Ｗ（4Ω負荷・12V/1A　）	出力負荷インピーダンス	4 ～ 8Ω
周 波 数 特 性	10Ｈｚ～30 ｋＨｚ	質　　量	172ｇ（取付けブラケットを含む）
歪み（THD　）	0.2％以下	寸 法（本 体）	95(Ｗ)×31(Ｈ)×50(Ｄ)㎜
		付　属　品	ＡＣアダプター/取扱説明書/取付けビス(2本)

*本品の仕様及び外観は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

各部の名称と機能

前面

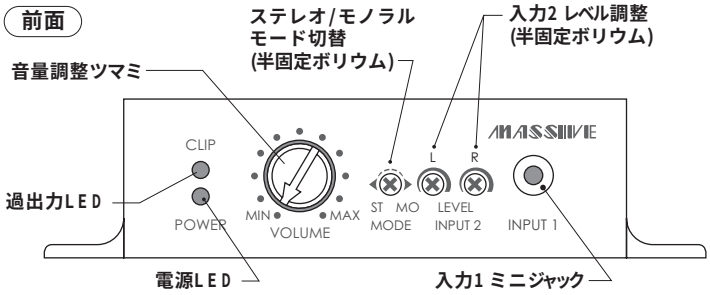

- 電源LED　：ACアダプターで通電すると緑色に点灯します。
- 過出力LED：赤く点滅あるいは点灯しない様に調整しながら聞いてください。
- 音量調整ツマミ：右に回すと音量が増え、左に回すと音量が減ります。
- 入力1 ミニジャック
  ：携帯型のCD・MDプレーヤー等から入力する為のφ3.5ミニジャックです。
  プレーヤー等のイヤホンジャックと市販のケーブルで接続してください。
  「入力1」ジャックにミニプラグを差込むと自動的に 入力2 から1へ切り替わります。
- ステレオ/モノラルモード切替　→ステレオ/モノラルの切替について（参照）
- 入力2 レベル調整　→入力レベル調整について（参照）

後面

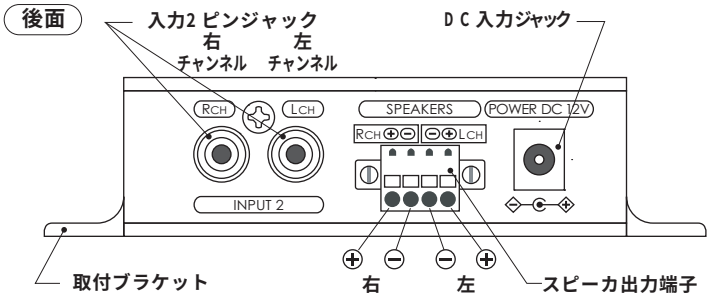

- DC入力ジャック　：ACアダプターからの電源プラグを挿し込みます。
- スピーカ出力端子：左右スピーカの＋－の極性を間違えないように
  接続してください。
- 入力2 ピンジャック：据置き型のCD・MDプレーヤー・チューナー等から
  入力する為の端子です。

電源の入･切時にスピーカから「ボッ」という音がする時がありますが、製品の特性によるものであり異常ではありません。

CD・MDプレーヤー/オーディオプレーヤー等との接続

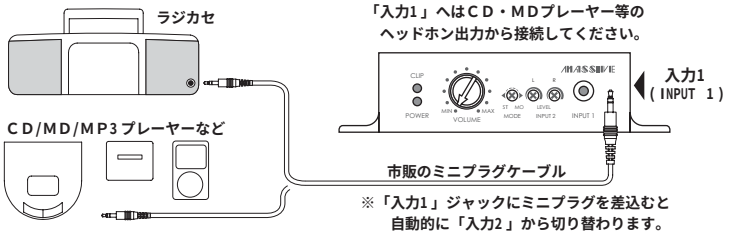

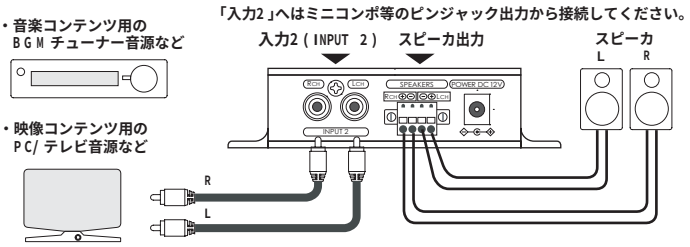

ステレオ/モノラルの切替について

左右のスピーカ出力をステレオまたはモノラルに切り替えることができます。
本体前面の調整孔より ⊕ドライバーで調整することができます。
ステレオの場合は左に、モノラルの場合は右に、半固定ボリウムを回し切った状態でご使用ください。

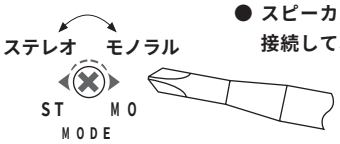

- スピーカ1個をご使用の場合は出力端子 L、Rの一方に接続して、モードはモノラル側にしてください。

※調整は小型ドライバーをご使用ください。
※工場出荷時はステレオになっています。

入力レベル調整について

INPUT2（入力2・後面ピンジャック）のレベルは本体前面の調整孔より 半固定ボリウムを ⊕ドライバーで調整することができます。
INPUT1（入力1・前面ミニジャック）との音量差の調整等にご使用ください。

※調整は小型ドライバーをご使用ください。
※工場出荷時は中立位置になっています。

✕ 誤った使用例

(A)　スピーカ

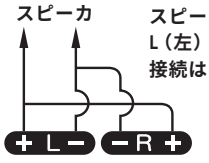

スピーカに対して本体のスピーカ出力端子のL(左)とR(右)をまとめてモノラル出力する接続はしないでください。

(B)

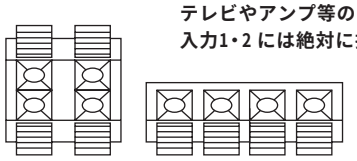

テレビやアンプ等のスピーカ出力端子から入力1･2には絶対に接続しないでください。

← スピーカ出力端子の形状例

取付ブラケットについて

- OE-D5を固定して使用する場合
  台や壁に固定するときは左右の取付ブラケットの各穴を木ネジ等で確実に固定してください。

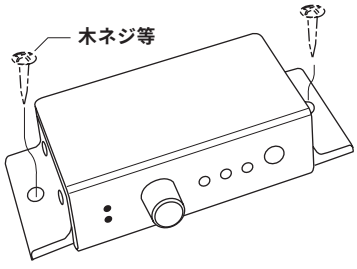

- OE-D5をテーブルや棚などの下面に固定して使用する場合
  本体に固定されている左右各2本のネジを取り外すとブラケットが簡単に外れますので、ブラケットの上下を反対向きに取り付けると、本体の操作表示が逆さにならずにご使用できます。

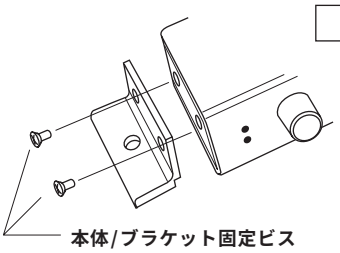

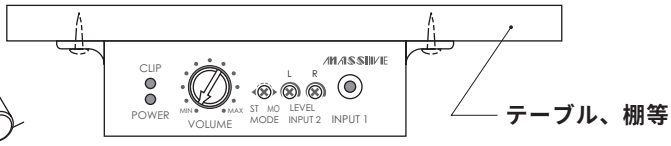

- OE-D5は本体の面積サイズが10cm×5cm以下とカードサイズ並みなのでブラケットを外すと非常にコンパクトになります。

オーム電機株式会社

〒338-0005　埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目2番16号
TEL：048-853-8852　FAX：048-853-8853
E-mail：manager@osumi.co.jp　URL：http://www.osumi.co.jp